教室操作マニュアル　　2020.6

プロジェクトスペース

アゴラグローバル3階　(鍵は施設企画課にて管理)

《常設されている機材》

- **A**　移動式スクリーン
- **B**　プロジェクター
- **C**　DVDプレーヤー（リージョンフリー、CPRM対応）
- **D**　AV音声用スピーカー
- **E**　有線マイクセット　×2本








【プロジェクターを使用する】

- DVDプレーヤーを使用して再生。
- 持込み機材（PC等）を使用して、HDMI又はVGA接続で再生。

① 電源コード(延長コード）をコンセントに差し込む。

② 持込み機材の接続は、HDMIケーブル、
又はVGAケーブルと音声ケーブルをつなぐ。

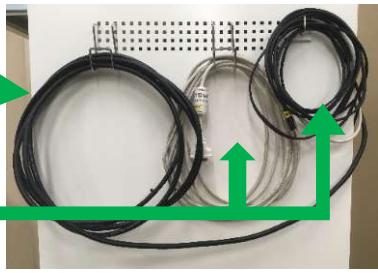

③ プロジェクターの電源を入れる。

④ 再生する機器の電源を入れる。

⑤ ラック内のAV音声用スピーカーの電源を入れる。

⑥ リモコンのINPUTボタンを押し、投影する映像を選ぶ。


入力切替　DVD・・・ビデオ
RGB・・・INPUT A
HDMI・・・INPUT B



⑦ 再生

《調整》

・フォーカス/ズーム

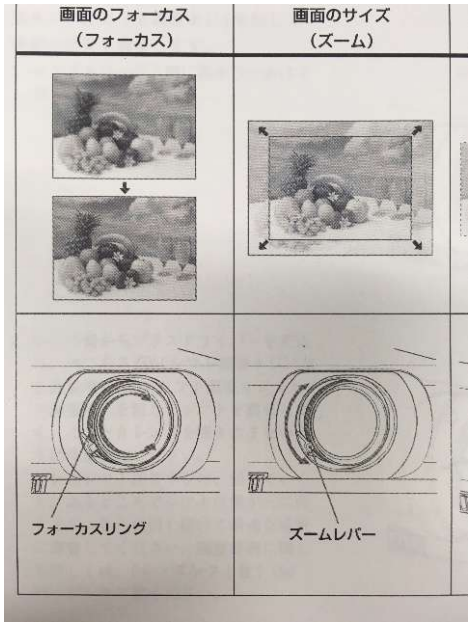


・画面補正

KEYSTONE補正

(詳細は次ページ)

・再生音量

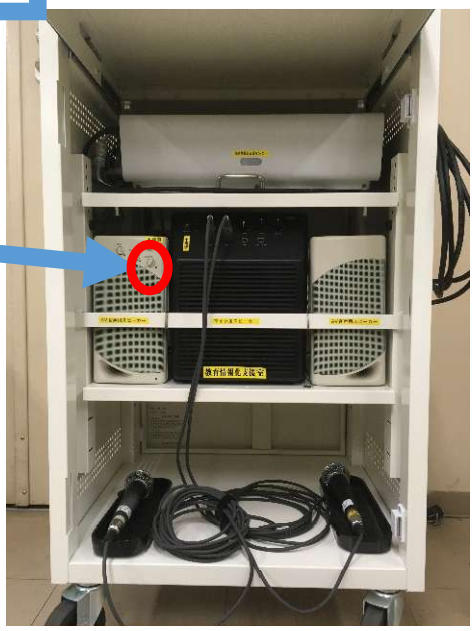

【有線マイクを使用する】

① 電源コードをコンセントに差し込む。
② スピーカーの電源を入れる。
③ 使用するハンドマイクのスイッチをONにする。
④ 音量を調節する。
※この時、マイクをスピーカーに向けると、
ハウリングを起こすのでご注意ください。
⑤ 使用後は、ハンドマイク、スピーカーの
電源を切り、コードを元通り束ねて
ラック内にもどす。

② スピーカー電源
④ 音量調節
③ ハンドマイクスイッチ





【使用後の原状復帰】

- **プロジェクター電源 OFF**

主電源(リモコンの緑ボタン)を押すと、シャットダウンのメッセージが表示され、その後電源が切れます。

その後しばらくの間、冷却のためにファンが回り続けますが、ファン停止を待たずに電源コードを抜くこともできます。

- **スピーカー、有線マイクセット、DVDプレーヤー**

使用した機器それぞれの電源を切った後で、電源コード(延長コード)を抜いてください。

- **安全の為、ラックのキャスターは必ずロックして下さい。**
- **使用した機材やケーブルは元の位置に戻してください。**







ご不明な点は

教育情報化支援室

【電話　042－330－5417】まで